



# Snittegninger: TræFront Modern 3-lags glas




## Vinduer, udadgående

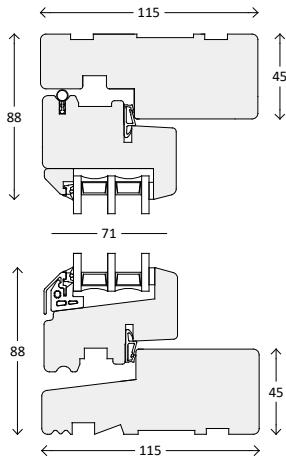


Over og bundkarm

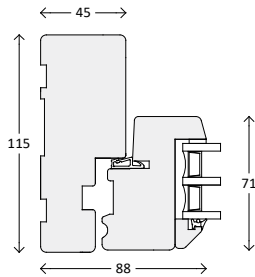

Sidekarm


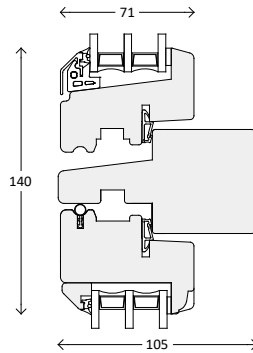


Vandret post

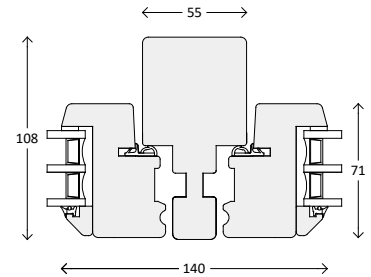


Lodret post


## Palæsprusser




## 55 mm sprøse

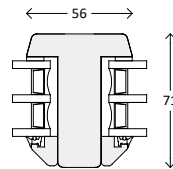


## Modern rammeprofil




## Modern karmprofil




## Døre, udadgående

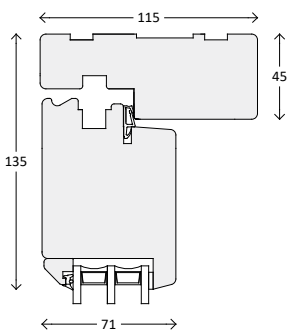


Overkarm

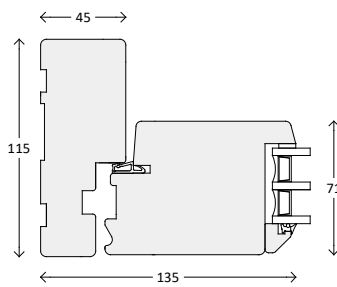

Sidekarm

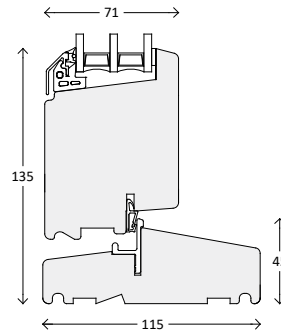


Bundkarm hårdttræ

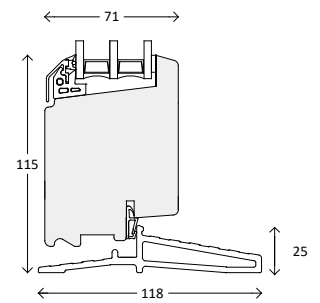


Bundkarm Komposit


## Døre, indadgående

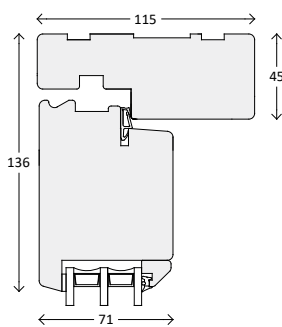


Overkarm

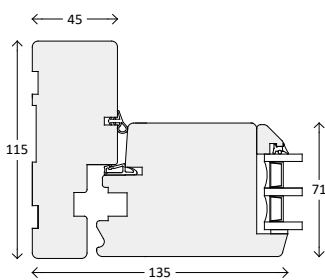

Sidekarm

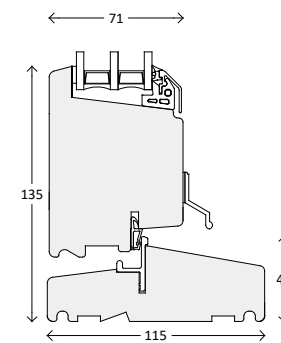

Bundkarm hårdttræ

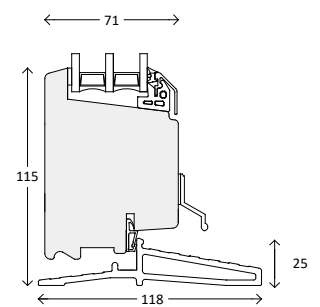

Bundkarm Komposit